


CARTA DE SALIDA
NORMALIZADA VUELO
POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT
(SID)

TWR/APP 118.0
ACC/MMTY Sect 1 124.5
ACC/MMTY Sect 2 N 127.4
ACC/MMTY Sect 2 S 125.42

ELEV AD 25 FT
VAR 4° E

ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

MATAMOROS
AEROPUERTO INTL / AIRPORT INTL
GRAL. SERVANDO CANALES
DEPARTURE RWY 33

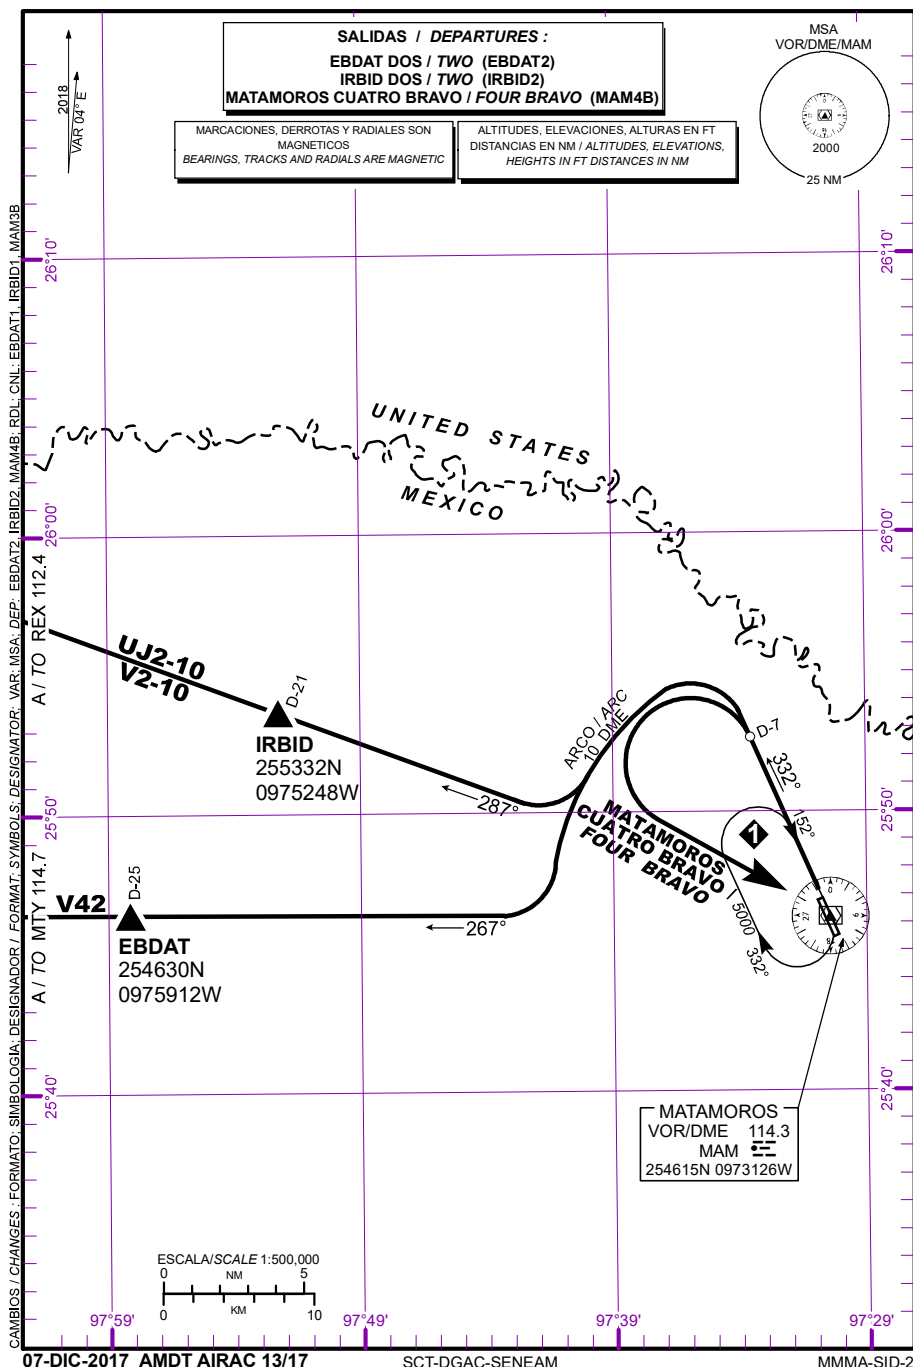

SALIDAS PISTA 33:

SALIDAS: EBDAT DOS (EBDAT2)
IRBID DOS (IRBID2)

ASCIENDA POR **RADIAL 332°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/MAM** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **EBDAT** O **IRBID** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

SALIDA: MATAMOROS CUATRO BRAVO (MAM4B)

ASCIENDA POR **RADIAL 332°** HASTA **D-7** (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR **1300 FT**), EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/MAM** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA (1) ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURES RWY 33:

DEPARTURES: EBDAT TWO (EBDAT2)
IRBID TWO (IRBID2)

CLIMB VIA **MAM R-332°** TO **D-7 MAM**, THEN TURN **LEFT** AND PROCEED ON THE **MAM 10 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/MAM** TO **EBDAT** OR **IRBID** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

DEPARTURE: MATAMOROS FOUR BRAVO (MAM4B)

CLIMB VIA **MAM R-332°** TO **D-7 MAM** (OR **1300 FT** IN CASE OF DME FAILURE), THEN TURN **LEFT** WITHIN **10 NM** TO **VOR/DME/MAM** AND CROSS IT ACCORDING TO THE (1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/MAM:

(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/MAM:

2000 FT PARA TODAS LAS RUTAS / FOR ALL ROUTES