



CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)

APP	121.20
APP-F	119.75
TWR	118.55, 118.7

ELEV AD 7297 FT
VAR 4°E
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
BENITO JUAREZ

RNP RWY 05L

TA: 18500 FT

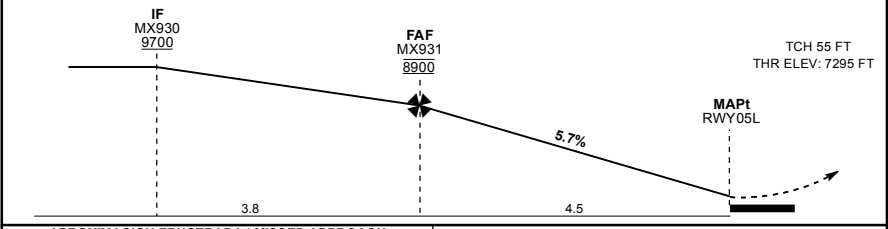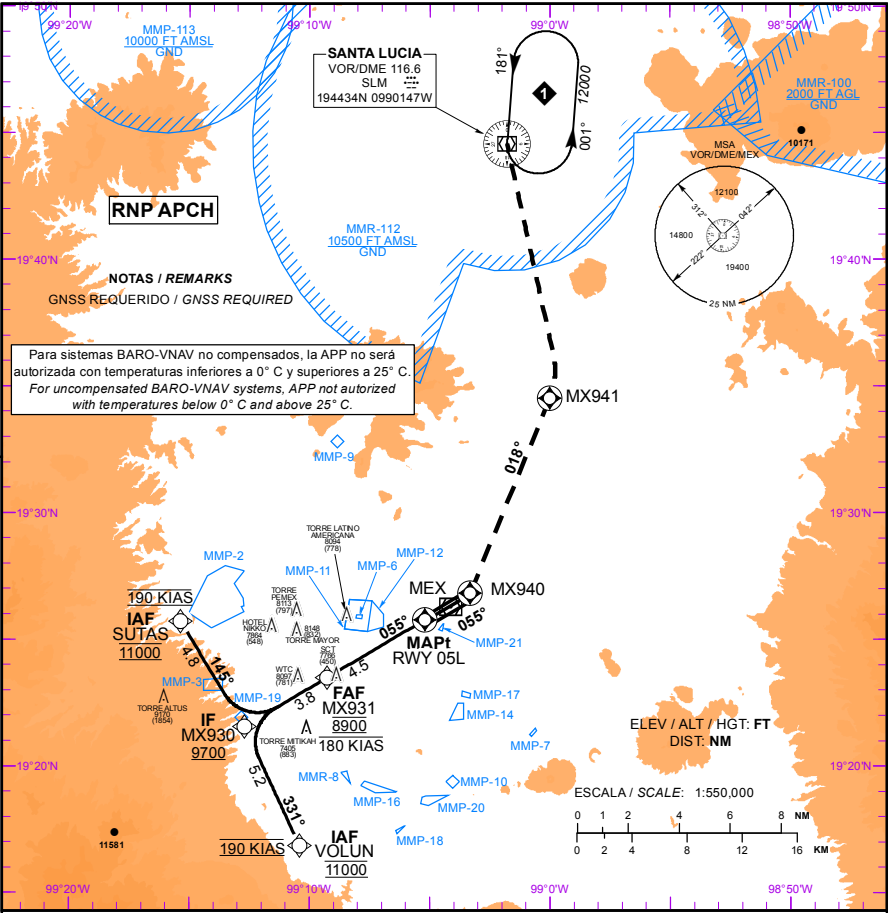

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH				GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT								
ASCIENDA EN RUMBO 055° HASTA MX940 Y PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA VOR/DME/SLM Y CONTINUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE ATC.				FAF - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
				4.5 NM	FT / NM	459	574	689	804	919	1033	1148
				5.7%	MIN : SEC	3:23	2:42	2:15	1:56	1:41	1:30	1:21
CLIMB ON TRACK 055° TO MX940 AND PROCEED ON THE MISSED APPROACH TO VOR/DME/SLM AND CONTINUE ATC INSTRUCTIONS				ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE								
				NM	4	3	2					
				FT	8730	8390	8050					
CAT	A	B	C		D							
LNAV/VNAV DA (DH)	7800 (505) - 1 3/8 (2200 M)											
LNAV MDA (MDH)	7920 (625) - 1 (1600 M)				7920 (625) - 1 3/4 (2800 M)							
CIRCULANDO CIRCLING MDA (MDH)	7960 (663) - 1 (1600 M)				8220 (923) - 2 3/4 (4400 M)		8380 (1083) - 3 (4800 M)					

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS (RNP) PISTA 05L
 RUNWAY 05L (RNP) INSTRUMENTS APPROACH PROCEDURE CODING TABLE

IAF SUTAS

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	SUTAS	-	-	-	-	-	@11000	@190	-	RNP APCH
002	TF	MX930	-	145 (148.7)	4	4.8		+9700			RNP APCH
003	TF	MX931	-	055 (59.3)	4	3.8		@8900	-180		RNP APCH
004	TF	RW05L	Y	055 (59.3)	4	4.5		-		3.2 (55)	RNP APCH
005	CF	MX940	Y	055 (59.4)	4	-		-			RNP APCH
006	CF	MX941	Y	018 (22.2)	4	-	L	-			RNP APCH
007	DF	VOR/DME/SLM	Y	-	4	-		+12000			RNP APCH

IAF VOLUN

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	VOLUN	-	-	-	-	-	@11000	@190	-	RNP APCH
002	TF	MX930	-	331 (335.2)	4	5.2		+9700			RNP APCH
003	TF	MX931	-	055 (59.3)	4	3.8		@8900	-180		RNP APCH
004	TF	RW05L	Y	055 (59.3)	4	4.5		-		3.2 (55)	RNP APCH
005	CF	MX940	Y	055 (59.4)	4	-		-			RNP APCH
006	CF	MX941	Y	018 (22.2)	4	-	L	-			RNP APCH
007	DF	VOR/DME/SLM	Y	-	4	-		+12000			RNP APCH

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS
 CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading °M (°T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (°)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera/ Holding	VOR/DME/SLM	181 (185.0)	1 Minuto / Minute	Izquierda / Left	12000	-	230	4	RNP APCH

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
MX930	19°21'34.06"N	RW05L	19°25'47.05"N
	099°12'41.79"W		099°05'12.01"W
MX931	19°23'30.02"N	VOR/DME/SLM	19°44'34.00"N
	099°09'15.76"W		099°01'47.00"W
MX940	19°26'50.35"N	SUTAS	19°25'43.37"N
	099°03'19.36"W		099°15'21.55"W
MX941	19°34'31.99"N	VOLUN	19°16'52.29"N
	099°00'00.62"W		099°10'24.31"W