



TA: 18500 FT

APP 121.20
APP-F 119.75
TWR 118.55, 118.7

ELEV AD 7297 FT

VAR 4°E

MEXICO
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
BENITO JUAREZ
ILS Z RWY 05R
LOC RWY 05R

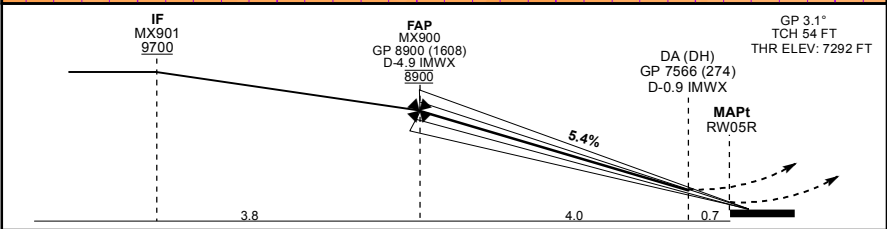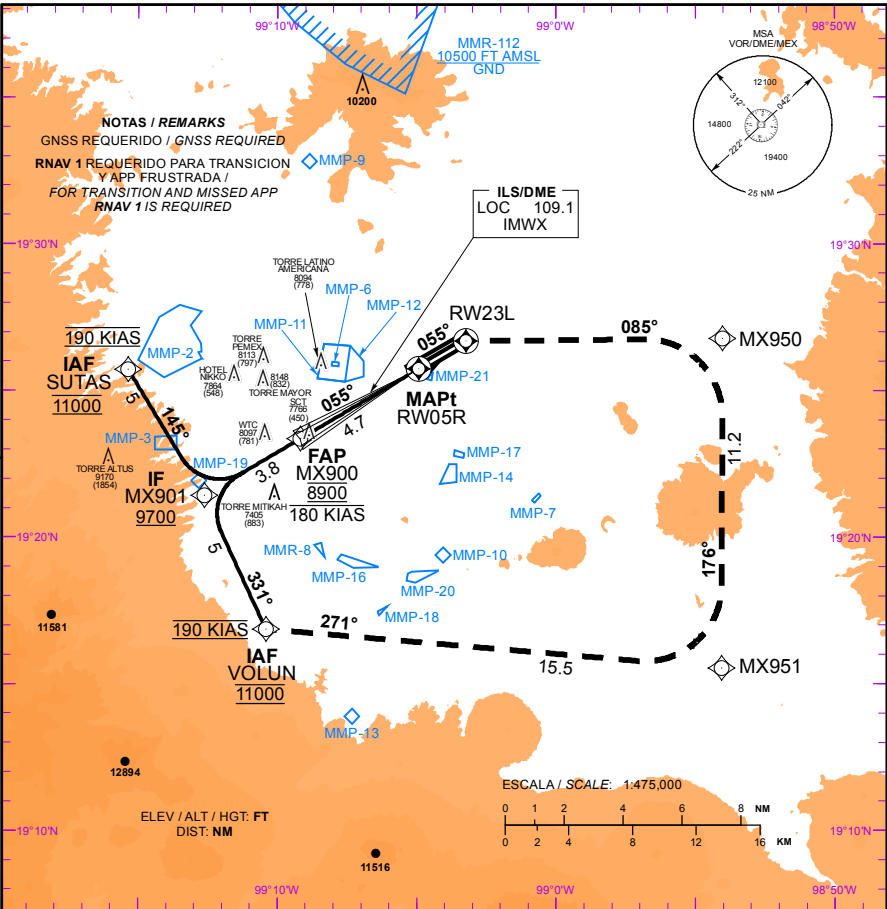

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH

ASCIENDA EN CURSO 055° HASTA RW23L Y PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA VOLUN Y CONTINUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE ATC.

CLIMB ON TRACK 055° TO RW23L AND PROCEED ON THE MISSED APPROACH TO VOLUN AND CONTINUE ATC INSTRUCTIONS.

GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT									
FAP - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200	
4.7 NM	FT / NM	441	551	661	771	882	992	1102	
	MIN : SEC	3:32	2:49	2:21	2:01	1:46	1:34	1:25	

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE

NM	4	3	2
FT	8670	8340	8010

	A	B	C	D
CAT I COMPLETO/FULL		DA (DH) 7566 (274) - 1/2 (800 M)		
SIN SALS/SALS OUT		DA (DH) 7566 (274) - 3/4 (1200 M)		
LOC/FULL	MDA (MDH) 7900 (608) - 3/4 (1200 M)		7900 (608) - 1 3/8 (2200 M)	
LOC/SALS OUT	MDA (MDH) 7900 (608) - 1 (1600 M)		7900 (608) - 1 3/4 (2800 M)	
CIRCULANDO CIRCULING	MDA (MDH) 7960 (663) - 1 (1600 M)	8220 (923) - 2 3/4 (4400 M)	8380 (1083) - 3 (4800 M)	

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS (ILS) PISTA 05R
 RUNWAY 05R (ILS) INSTRUMENTS APPROACH PROCEDURE CODING TABLE

IAF SUTAS

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	SUTAS	-	-	-	-	-	@11000	@190	-	RNAV 1
002	TF	MX901	-	145 (148.8)	4	5	-	+9700	-	-	RNAV 1
003	TF	MX900	-	055 (59.4)	4	3.8	-	@8900	-180	-	RNAV 1
004				055 (59.4)	4		-	-	-	3.1 (54)	ILS
005	CF	RW23L	Y	055 (59.4)	4	-	-	-	-	-	RNAV 1
006	CF	MX950	-	085 (89.4)	4	-	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	MX951	-	176 (180.2)	4	11.2	-	-	-	-	RNAV 1
008	TF	VOLUN	-	271 (274.9)	4	15.5	-	@11000	-	-	RNAV 1

IAF VOLUN

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	VOLUN	-	-	-	-	-	@11000	@190	-	RNAV 1
002	TF	MX901	-	331 (335.3)	4	5	-	+9700	-	-	RNAV 1
003	TF	MX900	-	055 (59.4)	4	3.8	-	@8900	-180	-	RNAV 1
004				055 (59.4)	4		-	-	-	3.1 (54)	ILS
005	CF	RW23L	Y	055 (59.4)	4	-	-	-	-	-	RNAV 1
006	CF	MX950	-	085 (89.4)	4	-	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	MX951	-	176 (180.2)	4	11.2	-	-	-	-	RNAV 1
008	TF	VOLUN	-	271 (274.9)	4	15.5	-	@11000	-	-	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
 WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
MX900	19°23'21.76"N	VOLUN	19°16'52.29"N
	099°09'10.6"W		099°10'24.31"W
MX901	19°21'25.82"N	RW23L	19°26'41.78"N
	099°12'37.04"W		099°03'14.01"W
MX950	19°26'46.87"N	SUTAS	19°25'43.37"N
	098°54'01.66"W		099°15'21.55"W
MX951	19°15'32.82"N		
	098°54'03.9"W		