

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENT (STAR)

APP	121.20
APP-F	119.75
ARR-N	129.65
ARR-S	119.10

AD ELEV : 7297 FT
VAR 4° E

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
BENITO JUAREZ INTL

RNAV RWY 05R/L

TA: 18500 FT

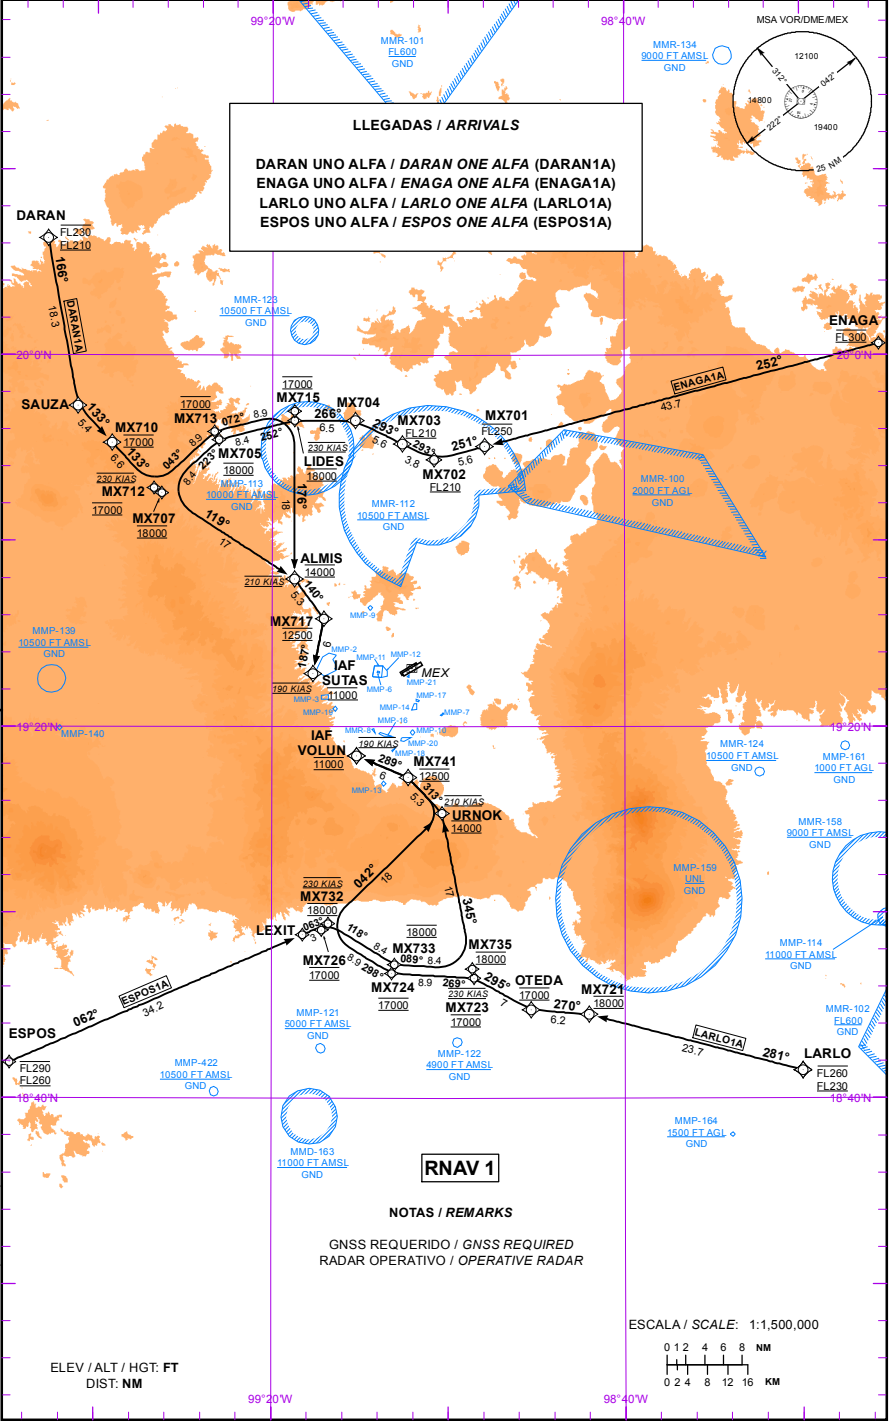


TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 05RL
 RUNWAY 05RL RNAV INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE CODING TABLE

LARLO 1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	LARLO	-	-	-	-	-	-FL260 ; +FL230	-	-	RNAV 1
002	TF	MX721	-	281 (284.8)	4	23.7	-	@18000	-	-	RNAV 1
003	TF	OTEDA	-	270 (274.4)	4	6.2	-	@17000	-	-	RNAV 1
004	TF	MX723	-	295 (299)	4	7	-	@17000	@230	-	RNAV 1
005	TF	MX724	-	269 (273.3)	4	8.9	-	@17000	-	-	RNAV 1
006	TF	MX726	-	298 (301.7)	4	8.9	-	@17000	-	-	RNAV 1
007	TF	URNOK	-	042 (45.9)	4	18	-	@14000	@210	-	RNAV 1
008	TF	MX741	-	313 (316.7)	4	5.3	-	@12500	-	-	RNAV 1
009	TF	VOLUN	-	289 (292.8)	4	6	-	@11000	@190	-	RNAV 1

ESPOS 1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	ESPOS	-	-	-	-	-	-FL290 ; +FL260	-	-	RNAV 1
002	TF	LEXIT	-	062 (66.3)	4	34.2	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	MX732	-	063 (66.5)	4	3	-	@18000	@230	-	RNAV 1
004	TF	MX733	-	118 (121.7)	4	8.4	-	@18000	-	-	RNAV 1
005	TF	MX735	-	089 (93.2)	4	8.4	-	@18000	-	-	RNAV 1
006	TF	URNOK	-	345 (349)	4	17	-	@14000	@210	-	RNAV 1
007	TF	MX741	-	313 (316.7)	4	5.3	-	@12500	-	-	RNAV 1
008	TF	VOLUN	-	289 (292.8)	4	6	-	@11000	@190	-	RNAV 1

DARAN 1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	DARAN	-	-	-	-	-	-FL230 ; +FL210	-	-	RNAV 1
002	TF	SAUZA	-	166 (169.8)	4	18.3	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	MX710	-	133 (137.1)	4	5.4	-	@17000	-	-	RNAV 1
004	TF	MX712	-	133 (137.1)	4	6.6	-	@17000	@230	-	RNAV 1
005	TF	MX713	-	043 (47)	4	8.9	-	@17000	-	-	RNAV 1
006	TF	MX715	-	072 (75.7)	4	8.9	-	@17000	-	-	RNAV 1
007	TF	ALMIS	-	176 (180)	4	18	-	@14000	@210	-	RNAV 1
008	TF	MX717	-	140 (143.5)	4	5.3	-	@12500	-	-	RNAV 1
009	TF	SUTAS	-	187 (191.3)	4	6	-	@11000	@190	-	RNAV1

ENAGA 1A

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	ENAGA	-	-	-	-	-	@FL300	-	-	RNAV 1
002	TF	MX701	-	252 (255.5)	4	43.7	-	-FL250	-	-	RNAV 1
003	TF	MX702	-	251 (255.3)	4	5.6	-	+FL210	-	-	RNAV 1
004	TF	MX703	-	293 (296.5)	4	3.8	-	+FL210	-	-	RNAV 1
005	TF	MX704	-	293 (296.5)	4	5.6	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	LIDES	-	266 (270)	4	6.5	-	@18000	@230	-	RNAV 1
007	TF	MX705	-	252 (255.7)	4	8.4	-	@18000	-	-	RNAV 1
008	TF	MX707	-	223 (227.1)	4	8.4	-	@18000	-	-	RNAV 1
009	TF	ALMIS	-	119 (122.9)	4	17	-	@14000	@210	-	RNAV 1
010	TF	MX717	-	140 (143.5)	4	5.3	-	@12500	-	-	RNAV 1
011	TF	SUTAS	-	187 (191.3)	4	6	-	@11000	@190	-	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO

WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
ALMIS	19°35'54.52"N	MX715	19°53'58.61"N
	099°17'27.22"W		099°17'27.63"W
DARAN	20°12'36.25"N	MX717	19°31'37.79"N
	099°45'33.19"W		099°14'07.1"W
ENAGA	20°01'14.69"N	MX721	18°49'02.89"N
	098°11'02.52"W		098°44'04.48"W
ESPOS	18°43'50.95"N	MX723	18°52'55.99"N
	099°49'36.51"W		098°57'05.42"W
LARLO	18°43'00.94"N	MX724	18°53'26.21"N
	098°19'55.82"W		099°06'25.31"W
LEXIT	18°57'36.56"N	MX726	18°58'06.7"N
	099°16'31.22"W		099°14'22.56"W
LIDES	19°52'58.38"N	MX732	18°58'48.54"N
	099°17'27.56"W		099°13'37.02"W
MX701	19°50'10.97"N	MX733	18°54'23.65"N
	098°55'52.48"W		099°06'06.29"W
MX702	19°48'45.01"N	MX735	18°53'55.12"N
	099°01'37.1"W		098°57'17.5"W
MX703	19°50'27.25"N	MX741	19°14'32.39"N
	099°05'13.47"W		099°04'33.46"W
MX704	19°52'58.39"N	OTEDA	18°49'31.47"N
	099°10'33.74"W		098°50'38.15"W
MX705	19°50'53.92"N	SAUZA	19°54'33.88"N
	099°26'03.81"W		099°42'07.02"W
MX707	19°45'10.63"N	SUTAS	19°25'43.37"N
	099°32'33.3"W		099°15'21.55"W
MX710	19°50'35.42"N	URNOK	19°10'40.28"N
	099°38'13.26"W		099°00'42.77"W
MX712	19°45'43.38"N	VOLUN	19°16'52.29"N
	099°33'26.68"W		099°10'24.31"W
MX713	19°51'46.81"N		
	099°26'34.25"W		