

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENT (STAR)

APP	121.20
APP-F	119.75
ARR-N	129.65
ARR-S	119.10

AD ELEV : 7297 FT
VAR 4° E

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
BENITO JUAREZ INTL
RNAV RWY 23L/R

TA: 18500 FT

MEXICO

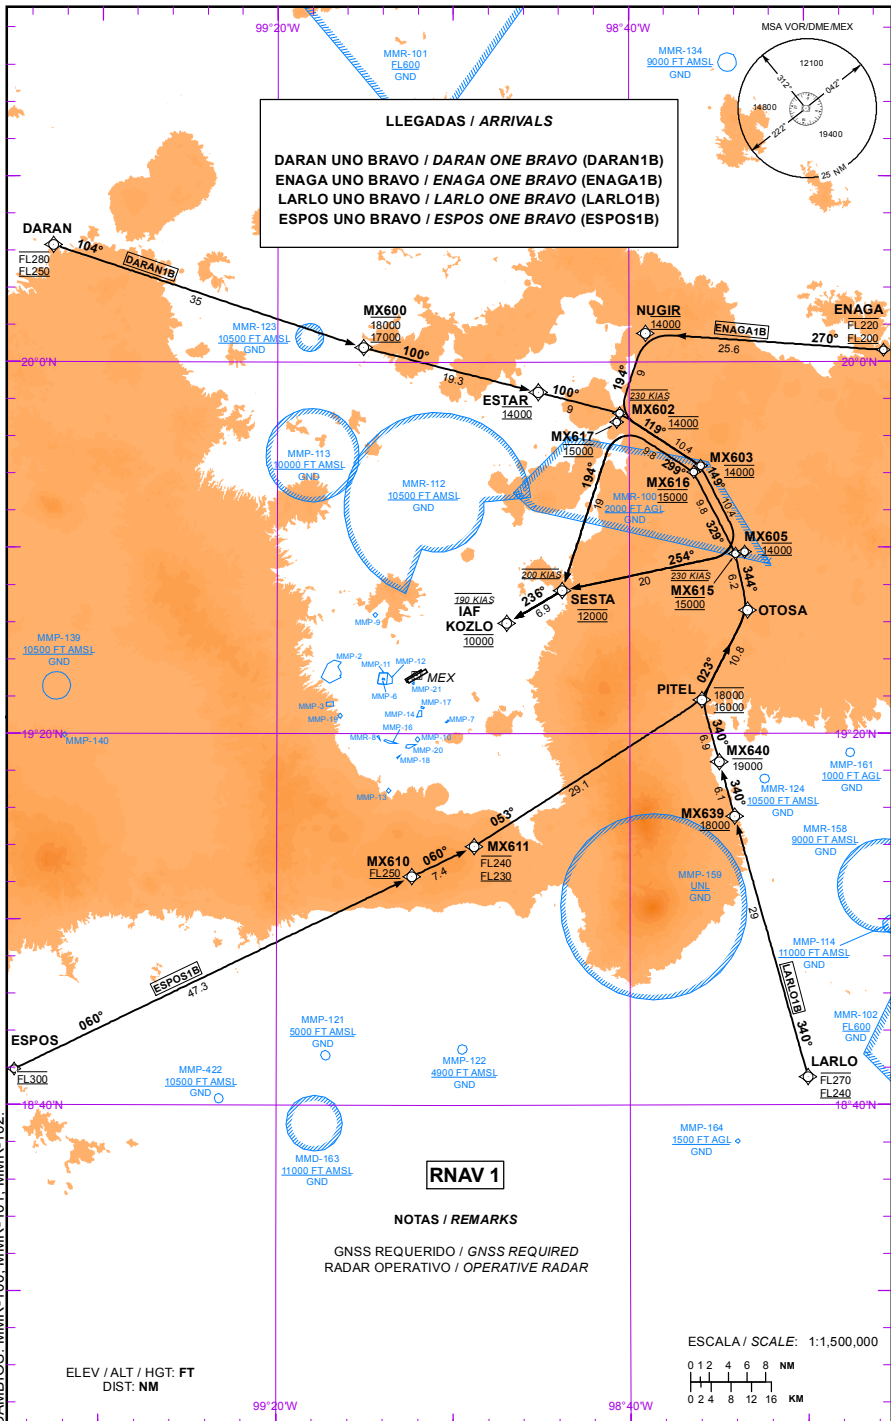


TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 23LR
 RUNWAY 23LR RNAV INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE CODING TABLE

LARLO 1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	LARLO	-	-	-	-	-	-FL270 ; +FL240	-	-	RNAV 1
002	TF	MX639	-	340 (344.5)	4	29	-	+18000	-	-	RNAV 1
003	TF	MX640	-	340 (344.4)	4	6.1	-	-19000	-	-	RNAV 1
004	TF	PITEL	-	340 (344.4)	4	6.9	-	-18000 ; +16000	-	-	RNAV 1
005	TF	OTOSA	-	023 (27.1)	4	10.8	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	MX615	-	344 (348.1)	4	6.2	-	@15000	@230	-	RNAV 1
007	TF	MX616	-	329 (333.1)	4	9.8	-	@15000	-	-	RNAV 1
008	TF	MX617	-	299 (303.1)	4	9.8	-	@15000	-	-	RNAV 1
009	TF	SESTA	-	194 (198)	4	19	-	@12000	@200	-	RNAV 1
010	TF	KOZLO	-	236 (239.5)	4	6.9	-	@10000	@190	-	RNAV 1

ESPOS 1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	ESPOS	-	-	-	-	-	@FL300	-	-	RNAV 1
002	TF	MX610	-	060 (64)	4	47.3	-	+FL250	-	-	RNAV 1
003	TF	MX611	-	060 (64.2)	4	7.4	-	-FL240 ; +FL230	-	-	RNAV 1
004	TF	PITEL	-	053 (57.2)	4	29.1	-	-18000 ; +16000	-	-	RNAV 1
005	TF	OTOSA	-	023 (27.1)	4	10.8	-	@15000	-	-	RNAV 1
006	TF	MX615	-	344 (348.1)	4	6.2	-	@15000	@230	-	RNAV 1
007	TF	MX616	-	329 (333.1)	4	9.8	-	@15000	-	-	RNAV 1
008	TF	MX617	-	299 (303.1)	4	9.8	-	@15000	-	-	RNAV 1
009	TF	SESTA	-	194 (198)	4	19	-	@12000	@200	-	RNAV 1
010	TF	KOZLO	-	236 (239.5)	4	6.9	-	@10000	@190	-	RNAV 1

DARAN 1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	DARAN	-	-	-	-	-	-FL280 ; +FL250	-	-	RNAV 1
002	TF	MX600	-	104 (108.2)	4	35	-	-18000 ; +17000	-	-	RNAV 1
003	TF	ESTAR	-	100 (104.3)	4	19.3	-	@14000	-	-	RNAV 1
004	TF	MX602	-	100 (104.5)	4	9	-	@14000	@230	-	RNAV 1
005	TF	MX603	-	119 (123)	4	10.4	-	@14000	-	-	RNAV 1
006	TF	MX605	-	149 (153.1)	4	10.4	-	@14000	-	-	RNAV 1
007	TF	SESTA	-	254 (258.1)	4	20	-	@12000	@200	-	RNAV 1
008	TF	KOZLO	-	236 (239.5)	4	6.9	-	@10000	@190	-	RNAV 1

ENAGA 1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	ENAGA	-	-	-	-	-	-FL220 ; +FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	NUGIR	-	270 (274.2)	4	25.6	-	@14000	-	-	RNAV 1
003	TF	MX602	-	194 (198)	4	9	-	@14000	@230	-	RNAV 1
004	TF	MX603	-	119 (123)	4	10.4	-	@14000	-	-	RNAV 1
005	TF	MX605	-	149 (153.1)	4	10.4	-	@14000	-	-	RNAV 1
006	TF	SESTA	-	254 (258.1)	4	20	-	@12000	@200	-	RNAV 1
007	TF	KOZLO	-	236 (239.5)	4	6.9	-	@10000	@190	-	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
DARAN	20°12'36.25"N	MX611	19°07'50.94"N
	099°45'33.19"W		098°57'38.66"W
ENAGA	20°01'14.69"N	MX615	19°39'21.88"N
	098°11'02.52"W		098°27'56.95"W
ESPOS	18°43'50.95"N	MX616	19°48'10.1"N
	099°49'36.51"W		098°32'40.07"W
ESTAR	19°56'45.97"N	MX617	19°53'33.17"N
	098°50'20.02"W		098°41'24.79"W
KOZLO	19°31'54.08"N	MX639	19°11'05.41"N
	098°53'56.23"W		098°28'07.88"W
LARLO	18°43'00.94"N	MX640	19°16'57.4"N
	098°19'55.82"W		098°29'51.11"W
MX600	20°01'35.31"N	NUGIR	20°03'05.94"N
	099°10'12.27"W		098°38'07.92"W
MX602	19°54'30.43"N	OTOSA	19°33'16.47"N
	098°41'05.09"W		098°26'35.83"W
MX603	19°48'50.34"N	PITEL	19°23'37.73"N
	098°31'52.72"W		098°31'48.63"W
MX605	19°39'34.3"N	SESTA	19°35'24.91"N
	098°26'54.74"W		098°47'38.44"W
MX610	19°04'36.89"N		
	099°04'42.07"W		